


# CoreSync

Il livello di integrazione che aspettavi

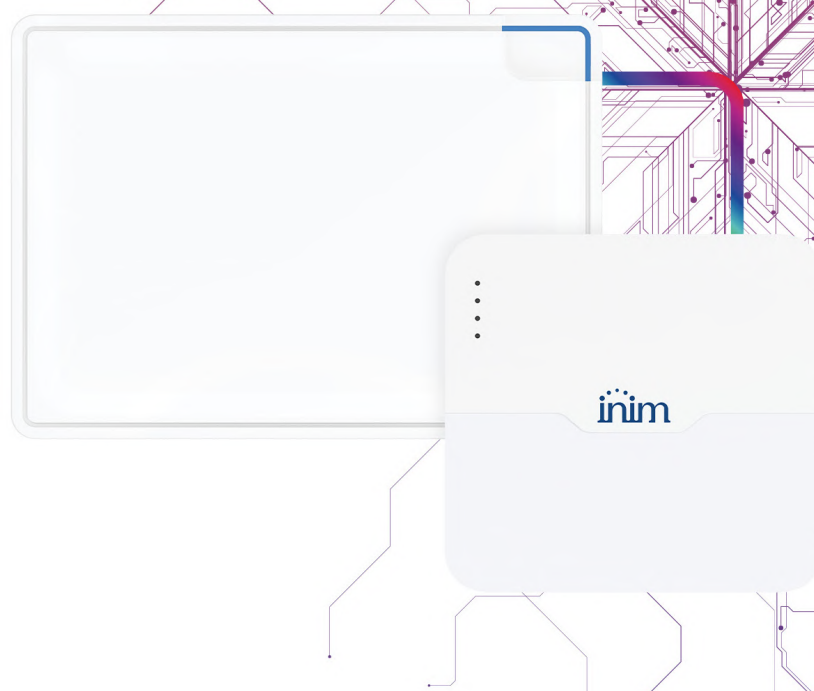

Integrazione  
diretta



Logiche AND  
programmabili



Fino a 200  
ZONE AI



Configurazione remota  
da MyInim



Attivazioni e uscite  
programmabili

## CoreSync cambia il paradigma


CoreSync, già presentato in preview al mercato italiano ed estero, è la nuova feature studiata da Inim che offre un controllo unificato della sicurezza, sfruttando la potenza delle centrali Prime/PrimeX e la versatilità degli NVR InVista. Il software Prime/STUDIO riconosce l'NVR come periferica di sistema gestendo le regole di videoanalisi. Eventi provenienti da sensori e videoanalisi possono attivare uscite locali o inviare notifiche all'app Inim Home, per fornire all'utente un sistema integrato, intelligente e sempre connesso.

**Importante:** per utilizzare questa nuova funzionalità, è necessario aggiornare il firmware dell'NVR alla versione NVR-B3613.41.11.C33430.260810. L'aggiornamento è disponibile online; per le istruzioni, consulti il video tutorial tra i materiali marketing inviati.



## Integrazione diretta tra centrali Prime/PrimeX e NVR InVista

In fase di configurazione di una centrale Prime/PrimeX, un NVR InVista può essere aggiunto come una periferica di sistema, le regole di analisi video preconfigurate sull'NVR possono essere aggiunte come video ZONE AI e trattate come qualsiasi altra zona di centrale. Niente di più facile, ma una combinazione dalle possibilità infinite.

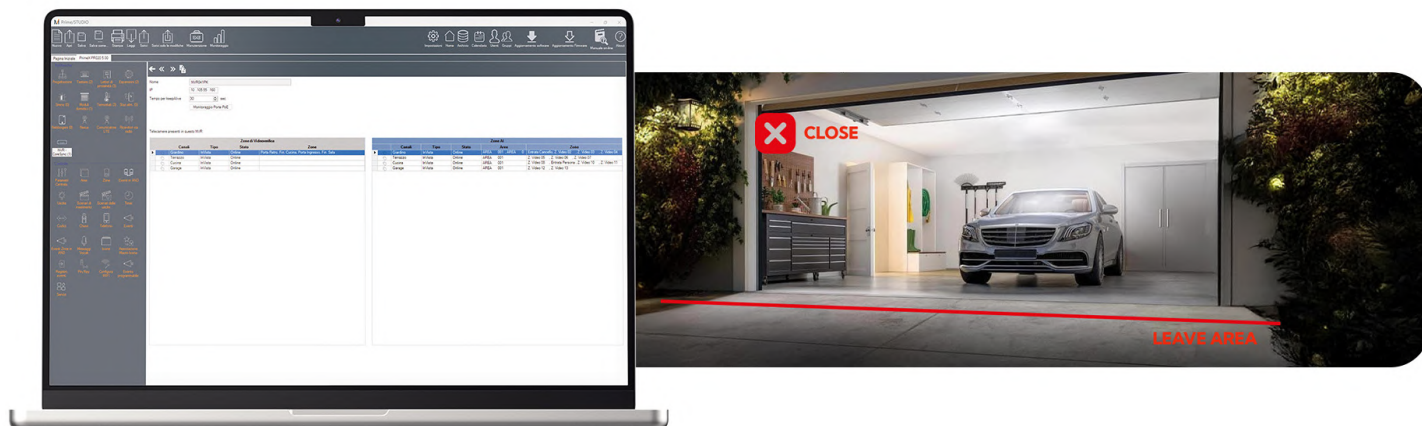


## Logiche AND programmabili

Il software Prime/STUDIO consente la programmazione di logiche AND tra più zone sia di centrale che video ZONE AI. Questo permette di risolvere situazioni complesse, ad esempio una video ZONA AI può essere combinata con un sensore tradizionale per avere una doppia conferma dell'allarme entro un certo lasso di tempo, solo in quel caso ci sarà la conferma dell'allarme, le eventuali attivazioni locali e l'invio delle immagini e video-eventi di video verifica.




## Fino a 200 video ZONE AI

Il sistema consente di configurare fino a 200 video ZONE AI per impianto senza consumare zone di centrale. Allarmi di Intrusion o Line Cross, Termici o di lettura targhe possono essere configurati come video ZONE AI e generare attivazioni sulla centrale Prime/PrimeX. In caso di evento verificato potrà essere inviata una notifica all'utente con le immagini e il video evento della telecamera interessata.

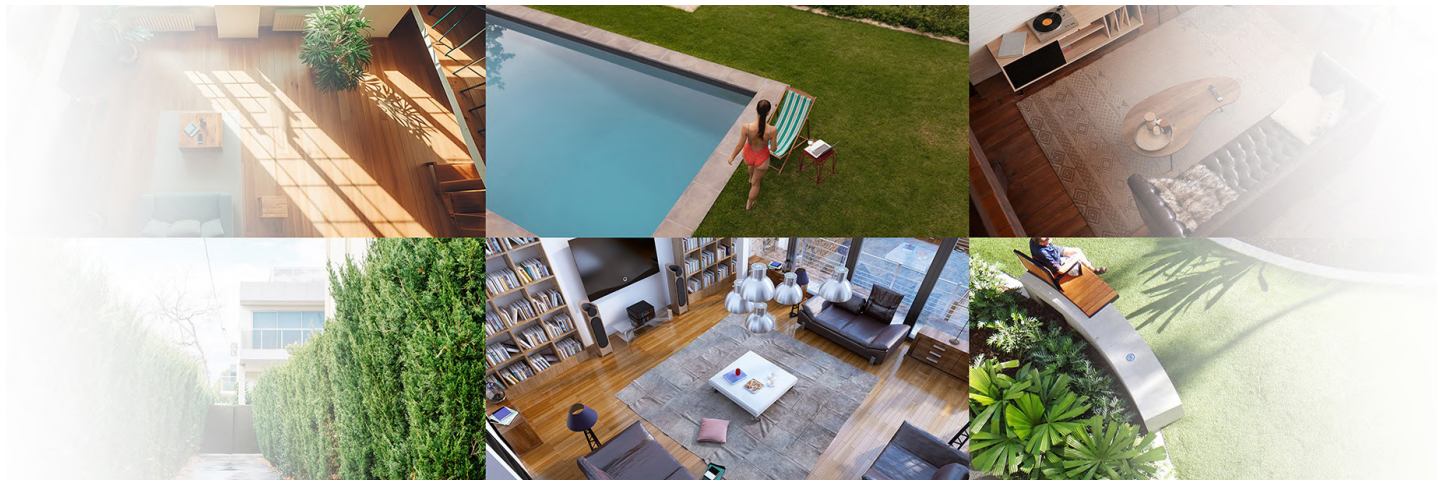

## Attivazioni locali e video verifica configurabile in Prime/STUDIO


In caso di eventi di allarme generati da video ZONE AI o da logiche di AND, Prime/Studio consente di programmare attivazioni di uscite locali di centrale o configurare l'invio di notifiche di video verifica all'app Inim Home a cui seguirà l'invio di snapshot e video eventi delle telecamere interessate o associate.

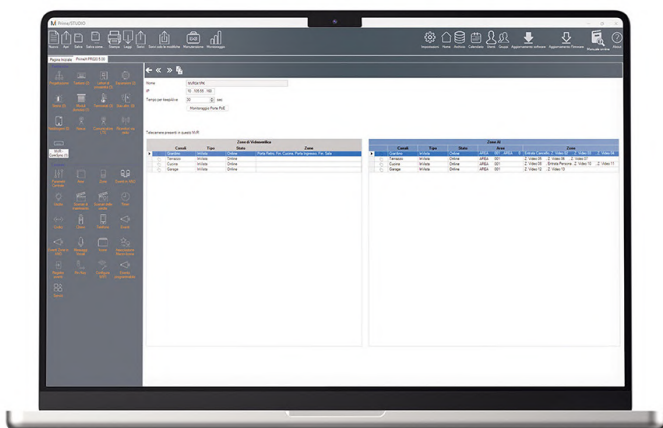

## Configurazione remota NVR InVista

Il portale MyInim dell'installatore supporta ora la possibilità di configurare un NVR InVista remoto via pagina web. Può capitare di dover modificare la configurazione di un NVR dopo averlo installato. Il portale MyInim consente di accedere all'NVR remoto in tutta sicurezza e rispettando la privacy dell'utente: nel momento in cui viene richiesta la connessione da parte dell'installatore l'utente riceve una notifica in app Inim Home, l'accesso sarà consentito solo dopo l'approvazione da parte dell'utente. Questo importante aggiornamento impatta positivamente anche su InimTech Security, l'app gratuita di gestione diretta con MyInimCloud e con l'app Inim Home, anch'essa gratuita. Due servizi che sempre di più Inim sta ottimizzando perché il mercato vuole con forza soluzioni OneShot e interconnesse.

Per accedere facilmente alla configurazione remota, scarichi il documento ufficiale: <https://www.inim.it/wp-content/uploads/2026/09/Guida-Accesso-NVR-ita.pdf>. La informiamo, inoltre, che Inim sta lavorando per consentire l'accesso diretto da remoto anche alle telecamere.

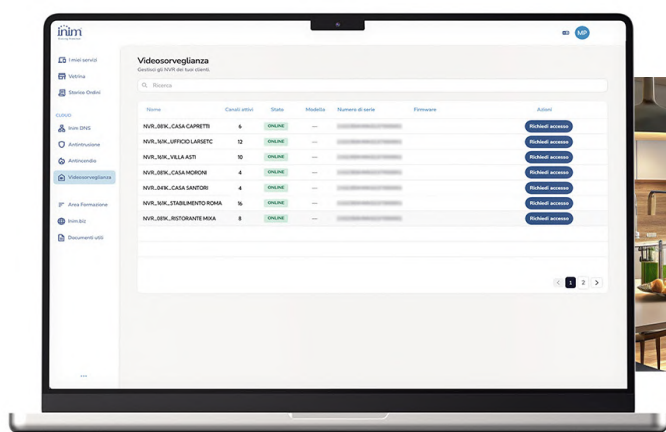

Anche InimTech Security diventa il punto di controllo operativo di Prime 5.0

## Integrazione immediatamente riconoscibile



PrimeX • CoreSync  
Centrale Casa Bianchi  
Utente principale associato

L'installatore può verificare a colpo d'occhio **se l'integrazione CoreSync è attiva sull'impianto.**

L'indicazione rende più chiaro il livello di integrazione presente e consente di distinguerlo dalla modalità InVista classica via cloud.



## Associazione zone–telecamere centralizzata in Prime/STUDIO


Con CoreSync, l'associazione tra zone e telecamere viene gestita esclusivamente tramite Prime/STUDIO e non più dall'app InimTech Security. La configurazione viene così ricondotta a un unico ambiente di programmazione.

## Video Zone AI, e Zone AND

Le nuove video Zone AI, così come le Zone AND create in Prime/STUDIO, vengono trattate come zone di centrale. In Inim Home appaiono in modo trasparente, senza introdurre una nuova logica di lettura per l'utente finale. La complessità resta nella programmazione dove si richiede knowledge tecnico; l'esperienza d'uso continua invece a basarsi su un linguaggio già familiare: zone, stati ed eventi.

## Nuovo menu Monitoraggio in App

Nel dettaglio della centrale viene introdotta una nuova sezione Monitoraggio. È il punto di ingresso alle funzioni dedicate alla supervisione e al controllo dell'impianto: **messa in servizio/manutenzione, walktest e visualizzazione dei guasti in tempo reale.**

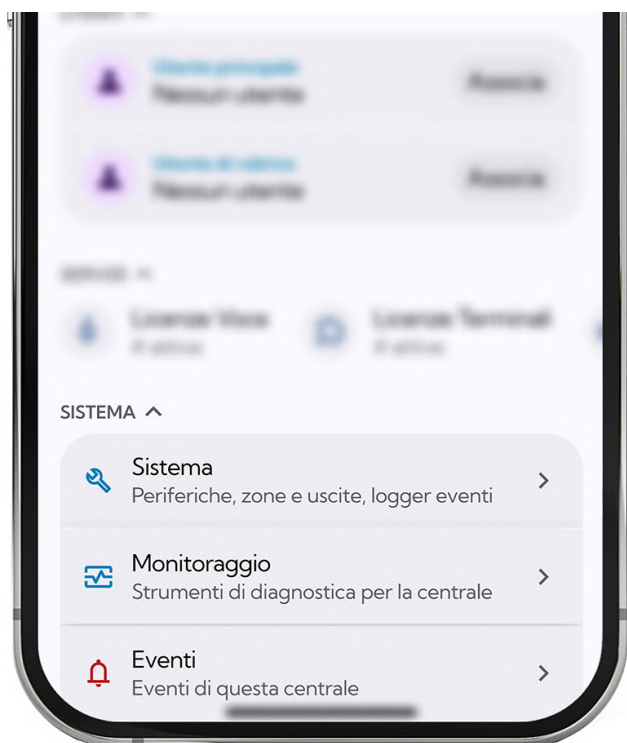


## Manutenzione:

L'installatore può avere la necessità di impostare la centrale "in servizio". Per impostare la centrale in servizio (manutenzione) è necessario richiederne l'attivazione all'utente principale, indicandone la durata (1 ora, 2 ore, Sempre). L'utente principale dovrà autorizzare via Inim Home e avrà sempre la possibilità di vedere se la propria centrale è in manutenzione o meno, in maniera chiara da app. L'installatore per richiedere la messa in servizio dovrà inserire il proprio codice installatore. NB: Quando la centrale è in manutenzione le sirene non suonano.




## Walktest:

In fase di installazione o manutenzione, l'installatore può avviare un walktest e ricevere in tempo reale il feedback sullo stato delle zone. In questo modo può verificare che tutte siano programmate correttamente e che rispondano come previsto in caso di violazione. Il vantaggio è concreto: controlli più rapidi sul campo e una messa in servizio dell'impianto più affidabile.

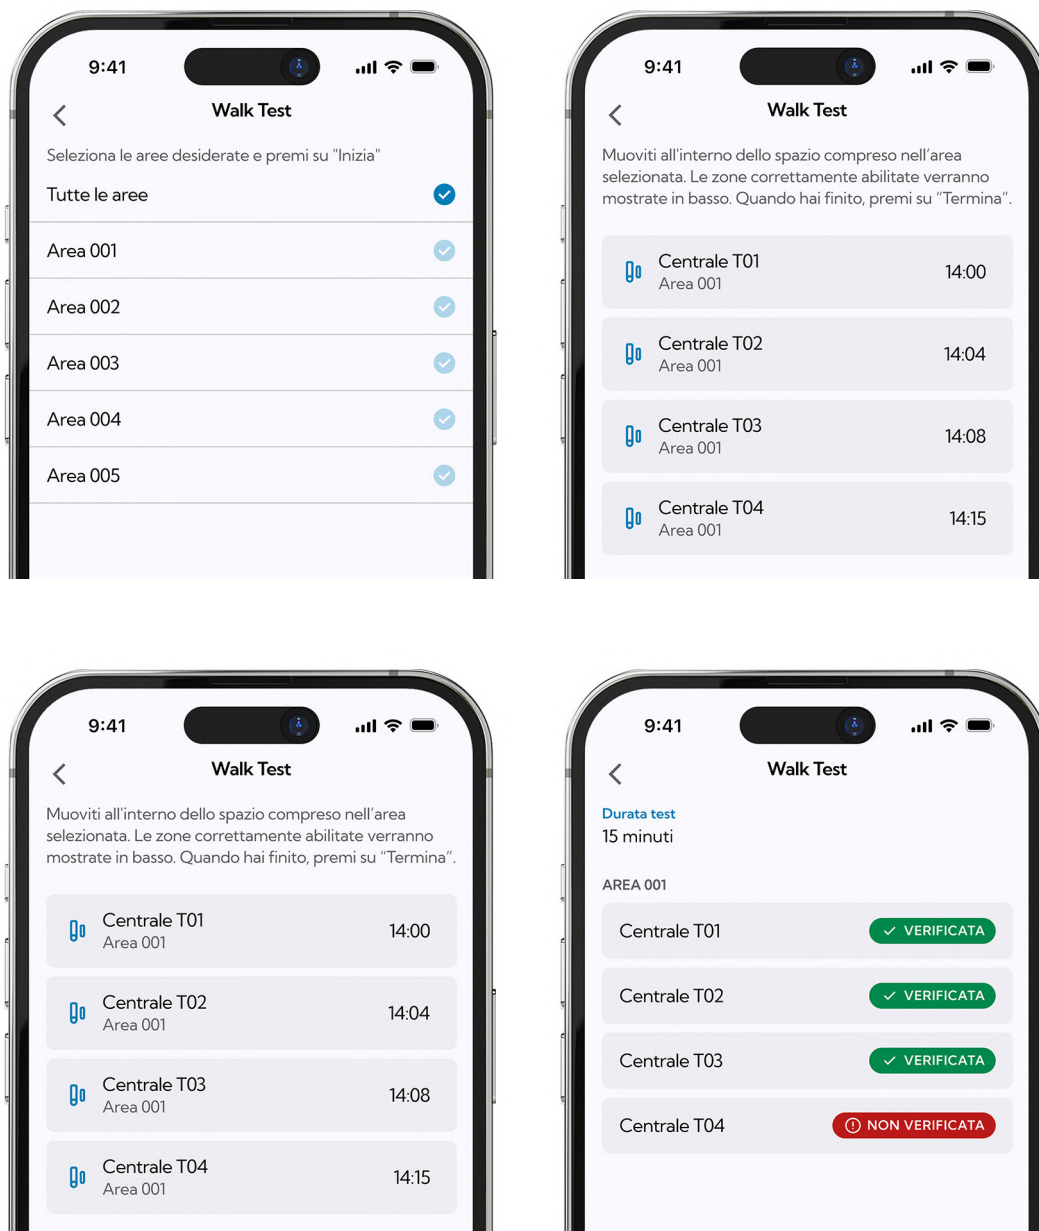


## Guasti in tempo reale:

L'installatore visualizza immediatamente gli eventuali guasti presenti. La disponibilità dell'informazione in tempo reale facilita un approccio proattivo: il tecnico può intervenire prima che sia l'utente a segnalare il problema.

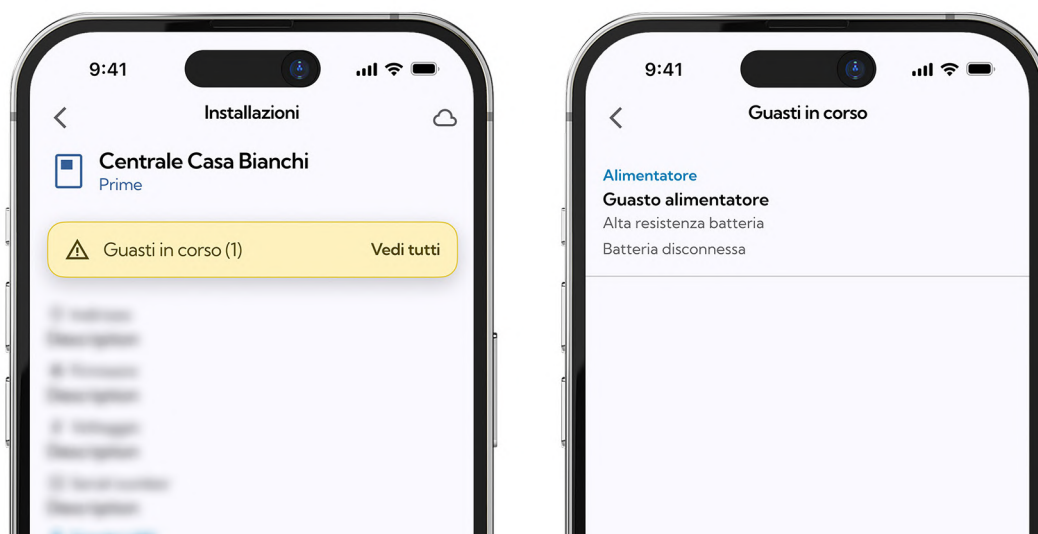


## Inim Home: più trasparenza e informazioni in tempo reale per l'utente finale

Quando la funzione di CoreSync è attiva lo stato dell'NVR è sempre associato allo stato della centrale (Armato o non armato), eventuali configurazioni relative alla deterrenza attiva (Alarm Sound + Flashing Light) vengono disattivate a centrale non armata. Inoltre, Le card dell'app vengono arricchite con indicazioni che permettono di capire se è attiva l'integrazione CoreSync oppure la modalità InVista classica via cloud.

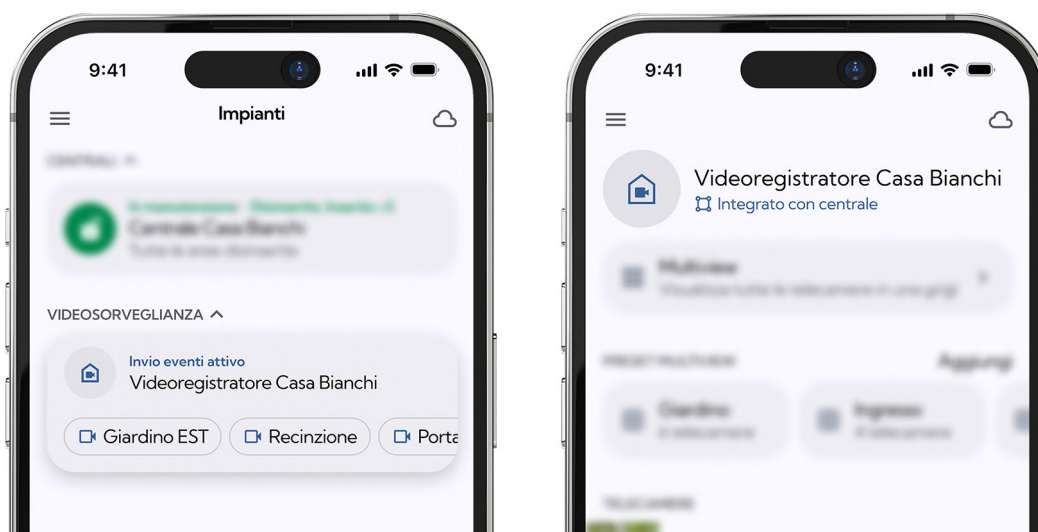

## Nuova sezione per richiesta di Manutenzione da remoto:



L'utente principale associato all'App Inim Home riceve in App una richiesta di messa in servizio/manutenzione inviata dall'installatore e può approvarla. Durante l'intervento, l'app mostra in modo chiaro che la centrale è in manutenzione, mantenendo l'utente informato e consapevole.

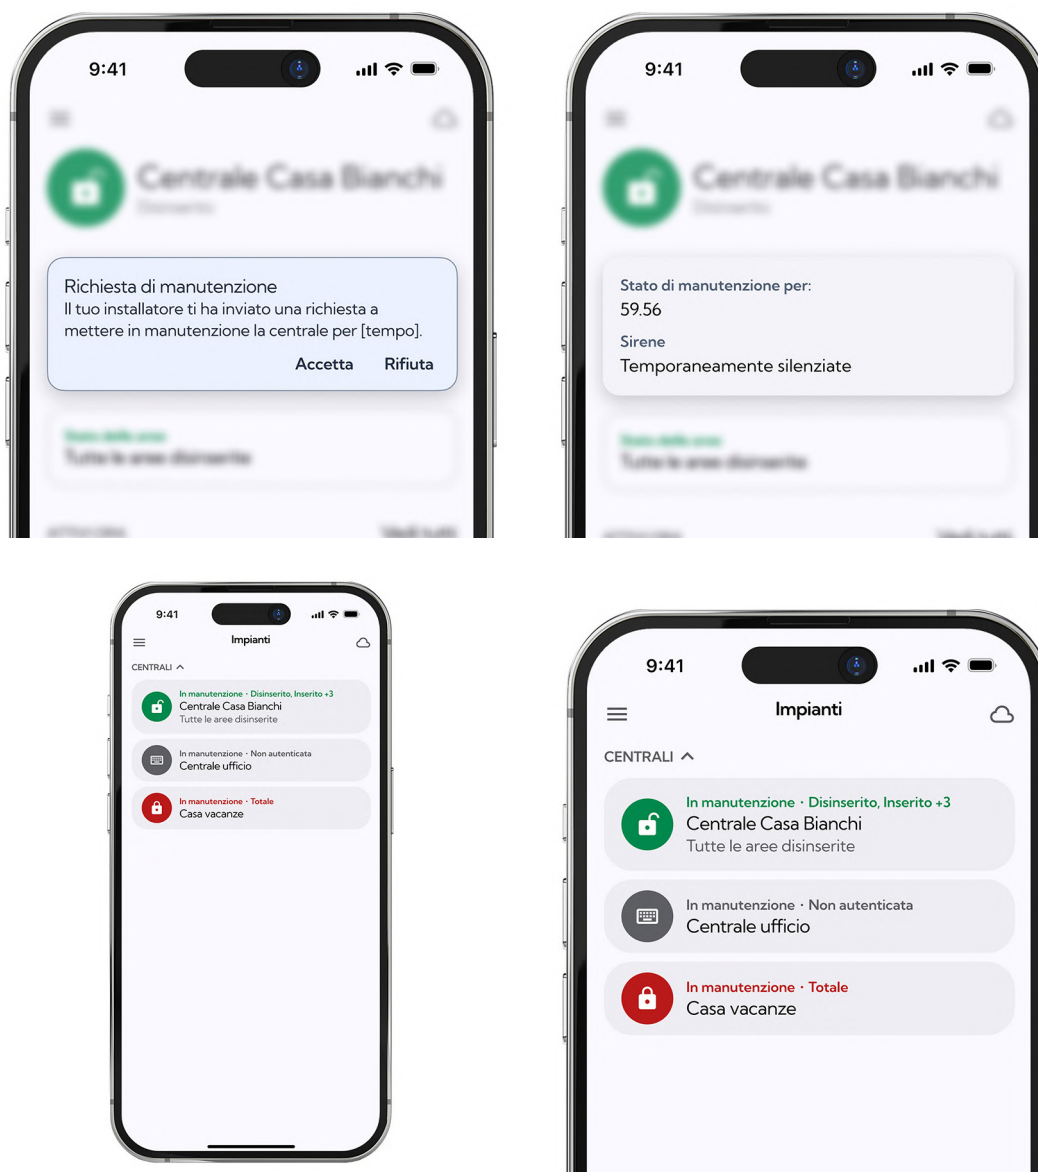

## Zone aggiornate in tempo reale

Accedendo alla pagina delle zone, lo stato di ciascuna zona si aggiorna in tempo reale. Non è più necessario eseguire il pull-to-refresh né attendere diversi secondi per verificare se una zona è pronta o non pronta. Il risultato è un'esperienza più fluida e una maggiore fiducia nel corretto funzionamento del sistema.



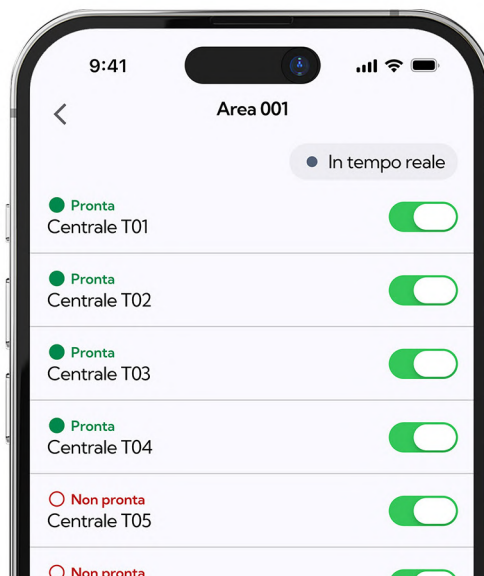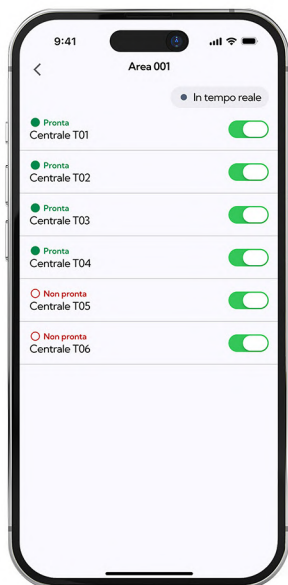

Con la versione 5.00, le piattaforme Prime e PrimeX compiono un ulteriore passo avanti verso una gestione della sicurezza sempre più integrata, intelligente e orientata al monitoraggio proattivo. L'introduzione di CoreSync, insieme alle nuove funzionalità disponibili su InimTech Security e Inim Home, offre agli installatori strumenti più efficaci per configurare, verificare e gestire gli impianti, aumentando allo stesso tempo il valore percepito dall'utente finale. Il vostro ruolo sarà fondamentale per trasferire alla rete questi vantaggi concreti e accompagnare gli installatori nella comprensione delle nuove potenzialità della piattaforma.

**Non si tratta soltanto di un aggiornamento software, ma di una nuova modalità di progettare, controllare e valorizzare l'impianto di sicurezza.**